

**Автоматический диспенсер рулонных
полотенец
A1-21**




Руководство пользователя


Инструкция по монтажу



1 Припомощи ключа откройте крышку устройства

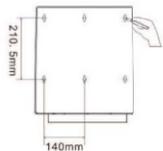


2 Приложите устройств к стене и наметьте места для отверстий

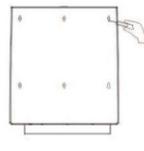


3 При помощи электродрели просверлите отверстия




7 После установки рулона вставьте конец бумаги между двумя роликами и нажмите кнопку 2, расположенную в правой части под крышкой устройства, полотенце протянется в слот выдачи. После чего кнопками установите режим работы и размер рулона. После чего закройте крышку. Устройство готово к работе.

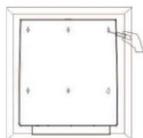

4 Забейте в отверстия пластиковые дюбели, вкрутите шурупы и установите на них устройство

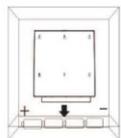

5 Установите 4 батарейки (size D), соблюдая полярность.

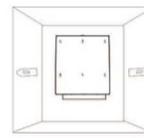

6 Установите рулон полотенца в корпусе устройства, для чего нажмите на рулон, чтобы фиксаторы вошли во втулку рулона.

Установки

Откройте крышку устройства, в правой части Вы увидите

1 Световой индикатор с красным и зеленым светом

2 Кнопка 1

Устройство может быть настроено на отрезание полотенца трех размеров:

S(24 см), M(30 см) и L(38 см).

При нажатии на Кнопку 1 один раз-индикатор мигнет один раз и будет установлен размер S

При нажатии на Кнопку 1 два раза, после двух миганий установится размер M

При нажатии на кнопку 1 три раза, установится размер L, индикатор при этом мигнет три раза.

3 Кнопка 2

После установки рулона нажмите Кнопку 2, устройство протянет полотенце, приведя устройство в готовность к работе.

Устройство может работать в двух режимах:

1 Нажмите Кнопку 2 один раз, индикатор мигнет красным светом и устройство установит режим работы от сенсора. Поднесите руки к сенсору, и полотенце автоматически будет подано.

2 Нажмите Кнопку 2 второй раз, индикатор мигнет зеленым светом и устройство установит режим, при котором полотенце автоматически будет подано после того, как предыдущее полотенце будет оторвано. Для корректной работы в данном режиме полотенце необходимо сжать одной рукой и одним движением оторвать его, дернув влево.

Характеристики

Питание: 220В (адаптер питания с выходными данными 6В 800мА)

6В (4 батарейки 1,5В LR 20(D))

Ширина рулона: 210 мм.

Диаметр рулона: 200 мм

Рекомендуем использовать только однослойные полотенца

Гарантийный талон

Марка прибора

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель